


Astianpesukoneen käyttöohjeet – helppo ja yksinkertainen käyttö:

KÄYNNISTÄ KONE TULLESSASI, JOTTA SE EHTII LÄMMITTÄÄ VEDEN, MUUTOIN SE TISKAA PITKÄÄN!

1) Avaa vedenottohana, joka on tiskiallaskaapissa vasemmalla puolella. Hana on **kiinni** sulkuvivun ollessa **poikittain** putkeen nähden.

2) Tarkista, että

- pyöreä, muovinen tappi (**poistotulppa**) on koneessa paikoillaan. Paina tappi alas, jotta se on kunnolla paikoillaan.
- **allasihti** on paikoillaan.

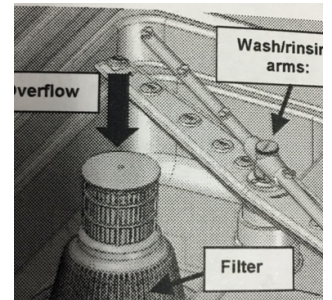

3) Käynnistä kone painamalla virtakytkintä.


Paina haluamaasi pesuohjelmaa: **Koneessa on 3 pesuohjelmaa: 90 s (P1), 120 s (P2) ja 180 s (P3)**

Pidä luukku kiinni, muutoin kone ei ota vettä.
Pesuaineen kone annostelee automaattisesti.
Pesujen välissä EI tarvita veden täyttöä tai tyhjennystä.

4) Laita tiskit asianmukaisessa pakissa koneeseen.

Laita lasit pesupakkiin alaspäin, etteivät ne täyty vedellä.

- * **PESE ENSIN LASIT, SITTEEN VASTA LAUTASET!**
- * **HUUHTELE LAUTASET ENNEN KONEPESUA!**
- * **ATERIMET PESTÄÄN KELTAISISSA KOREISSA YLÖSPÄIN, JOTKA ASETETAAN PAKKIIN.**

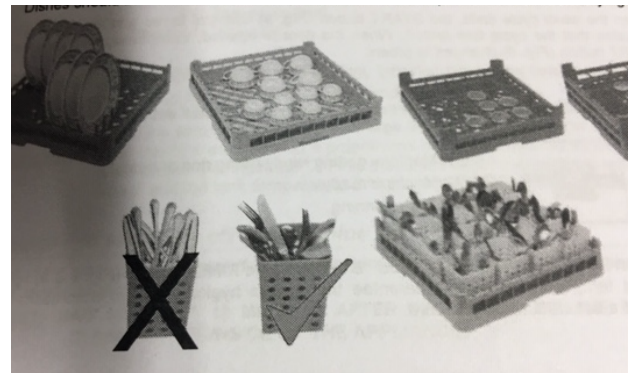

TARKISTA, ettei koneeseen mene paperia, lasinsirpaleita, hammastikkuja, oliivinkiviä tms. jottei kone mene tukkoon.

5) Paina P-nappia valitsemasi pesuohjelman mukaisesti.

Kun kone pysähtyy, poista puhdas pakki ja työnnä seuraava koneeseen. Paina taas P-nappia pesun käynnistämiseksi. Pesuohjelma kestää vain pari minuuttia.

6) Lopuksi tyhjennä AINA kone vedestä:

- avaa ja pidä luukku auki tyhjennettäessä, poista pyöreä **poistotulppa**
- **paina yhtäjaksoisesti noin 3 sekuntia P1**, jolloin kone alkaa tyhjentää
- kone pysähtyy itsestään tyhjennettyään veden
- Poista mahdolliset roskat koneesta.

7) Sammuta virta koneesta

Laita tappi takaisin, paina se kevyesti mutta varmasti paikoilleen!

8) Lopettaessasi jätä **koneen luukku auki!**

9) MUISTA sulkea vedenottohana! Nosta vipu allaskaapissa poikittain putkeen nähden